

MONTAGE INSTRUCTIE:

AANDACHTSPUNTEN:

- Meet eerst alles uit en teken met potlood af;
- Draai de schroeven niet ineens vast.


MATERIALEN:

- Rolmaat;
- Boormachine;
- Schroevendraaier/schroefmachine.

Bepaal eerst hoe u het rolgordijn wil plaatsen. Er zijn twee soorten plaatsing:


OP DE DAG

Plaatsing op het raamkozijn, tegen de muur of aan het plafond. Hier ziet u de mogelijke posities van de batterijhouder.

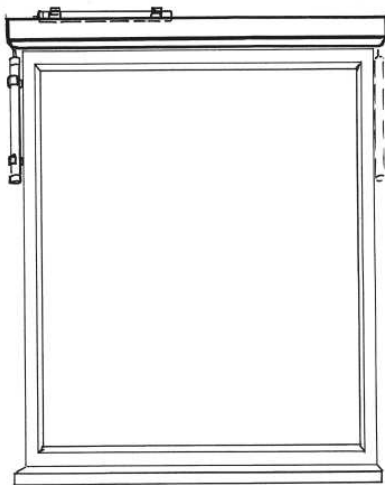

IN DE DAG

Plaatsing in het raamkozijn of plaatsing tussen de muur. Hier ziet u de mogelijke posities van de batterijhouder.

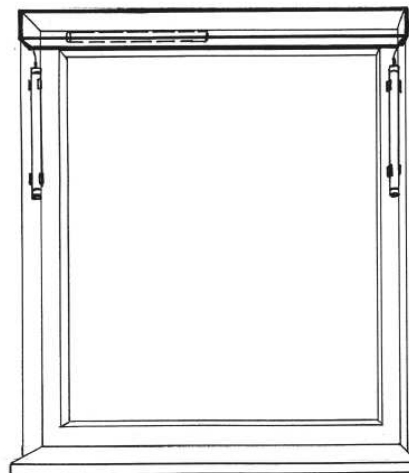

Daarnaast zijn er twee typen, de standaard uitvoering en de cassette uitvoering. Er zit verschil in de beugels en de maatvoering. Verder verloopt de montage hetzelfde.


CASSETTE OP DE DAG:

STAP 1

Bepaal de gewenste positie van het rolgordijn en de batterijhouder.

Meet de totale lengte van het rolgordijn. Plaats de buitenste beugels minimaal 3 cm van de zijkant af in verband met de zijkap van het rolgordijn.


Verdeel daarna de andere beugel(s) zo dat er tussen alle beugels dezelfde afstand zit.

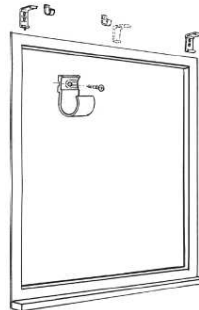

STAP 2

Gebruik afhankelijk van de ondergrond de pluggen.

Schroef de beugels vast zodat ze nog lichtjes kunnen bewegen.

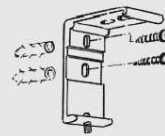


STAP 3

Plaats de 8 AA batterijen in de batterijhouder.




STAP 4

Klik het rolgordijn in de beugels en plaats de batterijhouder in de beugel. Verbind de kabel van de batterijhouder met de kabel van de motor.

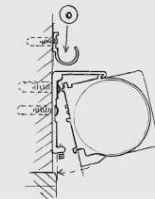

STAP 5

Bedien uw rolgordijn met de meegeleverde afstandsbediening!

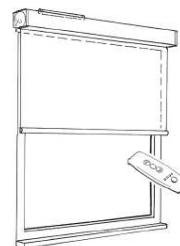


CASSETTE IN DE DAG:

STAP 1

Bepaal de gewenste positie van het rolgordijn en de batterijhouder. Als u de batterijhouder achter het rolgordijn plaatst houdt er dan rekening mee dat u eens de batterijen zult moeten vervangen. De batterijhouder moet er daarom eenvoudig uitgehaald kunnen worden.

Meet de totale lengte van het rolgordijn. Plaats de buitenste beugels minimaal 3 cm van de zijkant af.


Verdeel daarna de andere beugel(s) zo dat er tussen alle beugels dezelfde afstand zit.

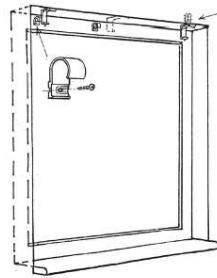

STAP 2

Gebruik afhankelijk van de ondergrond de pluggen.

Schroef de beugels vast zodat ze nog lichtjes kunnen bewegen.

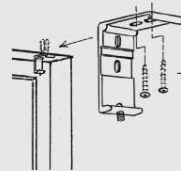


STAP 3

Plaats de 8 AA batterijen in de batterijhouder.




STAP 4

Klik het rolgordijn in de beugels en plaats de batterijhouder in de beugel. Verbind de kabel van de batterijhouder met de kabel van de motor.

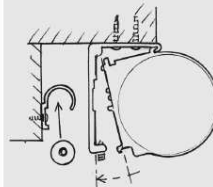

STAP 5

Bedien uw rolgordijn met de meegeleverde afstandsbediening!

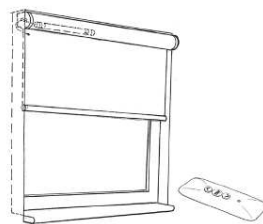


STANDAARD IN DE DAG:

STAP 1

Bepaal de gewenste positie van het rolgordijn en de batterijhouder. Als u de batterijhouder achter het rolgordijn plaatst houdt er dan rekening mee dat u eens de batterijen zult moeten vervangen. De batterijhouder moet er daarom eenvoudig uitgehaald kunnen worden.

Meet de totale lengte van het rolgordijn. Plaats de buitenste beugels minimaal 3 cm van de zijkant af.


Verdeel daarna de andere beugel(s) zo dat er tussen alle beugels dezelfde afstand zit.

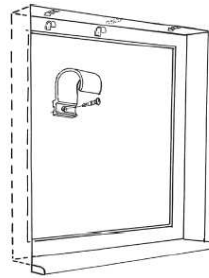

STAP 2

Gebruik afhankelijk van de ondergrond de pluggen.

Schroef de beugels vast zodat ze nog lichtjes kunnen bewegen.

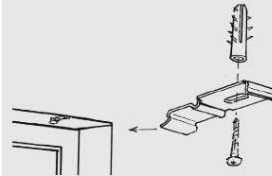


STAP 3

Plaats de 8 AA batterijen in de batterijhouder.



STAP 4

Klik het rolgordijn in de beugels en plaats de batterijhouder in de beugel. Verbind de kabel van de batterijhouder met de kabel van de motor.



STAP 5

Bedien uw rolgordijn met de meegeleverde afstandsbediening!

